#### バッテリーパックについて

#### このバッテリーパックはシマノ製電動丸・探見丸子機専用になっています。



- ●バッテリーを火中に投入したり、加熱しないで ください。バッテリーパックが破裂し、火災、 爆発させる原因となります。
- ●バッテリーパックを直射日光に当たる場所、炎 天下の自動車内など50度を超える場所に放 置しないでください。 ●火気、ストーブ類、高温の近くで使用したり、又、
- 放置しないでください。 ●バッテリーバックに釘を打ちつけたり、ハンマ
- で叩いたり、踏みつけたりしないでください。 ●バッテリーを水中に投入したりしないでくださ い。バッテリーパックが破裂し、火災、爆発さ
- せる原因となります。 ●バッテリーパックの電極に直接、はんだ付け等
- しないでください。 ●万一、バッテリーセルが裂けても内容物に直接、 触れないでください。



- ●電動丸・探見丸子機以外の用途に使用すると、 バッテリーの破裂、火災、爆発させる原因とな
- るおそれがあります。 ●バッテリーパックを分解したり再度組み立て たりしないでください。バッテリーパックを改 造、破損しないでください。分解、改造、破損 するとバッテリーの破裂、火災、爆発などの原 因となります。
- ●バッテリーパックの+端子と-端子間を針金や テンビンなどの金属類で接続 (短絡) しないでください。また、金属製のネックレスやヘアピ ンなどと一緒に運んだり保管しないでください。 これらの事を守らないとバッテリーを損傷さ せたり、火災ややけどの原因となります。



- ●バッテリーパックに衝撃を与えたり、放り投げ たりしないでください。
- ●バッテリーパックに目立った損傷、変形、ゆが みがある状態では使用しないでください。 ●このバッテリーパックの使用温度範囲は以下
- このパップラー ハックのじ の通りです。 1. 放電時: -20~+50度
- 2. 保存時: -20~50度 3. 充電時: 0~40度
- ●バッテリーパックが汚れたら水で汚れを洗い流 してください。洗った後は水分を拭き取り、直 射日光を避けて涼しい場所に保管してください 使用後、塩分が付いたまま保管されますと電 極が傷みます。)
- (その際には必ずスイッチOFFで行ってください) ●本バッテリーバックは水洗いが可能ですが、水 や海水に浸さないようにご注意ください。

7	●長期保管する場合は釣行後メモリ2~3個目
	点灯状態で保管してください。
	●リチウム雷池は素材の性格 F. 性能が劣化する

事がありますので、満充電での保管は避けてく

- ●涼しくて乾燥したところで保管してください。暑 いところや極端に寒いところは避けてください。 ●バッテリーパックのお手入れに当たっては、シンナー・ガソリン・ベンジンなどの有機溶剤や 洗剤を使用しないでください。有機溶剤や洗 剤がケースに接触すると、ケースの割れや変形、
- クラックを起こし漏液の原因になる事が有ります。 ●バッテリーには寿命が有ります。寿命のきた ものをそのまま捨てたり、他のゴミと一緒に 廃棄されますと、火災、爆発の恐れが有ります。 注意してください。
- ●使用済みのバッテリーはリサイクルします。そ のまま廃棄せず、当社の営業所、またはお買 上げの販売店にご持参ください。使用済みバ ッテリーでも電気エネルギーが残っています ので、端子(金属部分)をビニールテープで金 属部分全てを覆うように貼るなどして絶縁を してください。絶縁しておかないと爆発や火 災の原因になる事があります。



- ●リチウムイオンバッテリーの特徴として容量 が無くなる寸前まで電圧が下がりません。 量が無くなると、突然電動リールが止まりま すが、故障では有りません
- ●インジケーターで残量をご確認ください。
- ●バッテリーパックの寿命は使用状況、使用環境、 保管状況などによって異なります。正常に充 電しても使用時間が極端に短くなった場合は 寿命ですので、新しいバッテリーパックをお求 めください。
- ●バッテリーパック チャージャーは到幼児の手 の届かない所に保管してください。また、充 電や使用する場合も乳幼児が手を触れない
- ●小児が使用する場合は、保護者の方が正しい 使用方法を十分に教えてください。又、使用の途中においても、取扱説明書の通りに使用 しているかどうか注意してください。
- ●十分に充電されていても、寒いところで使用 する場合は、バッテリーの使用できる時間が 短くなります。
- ●十分に充電したにもかかわらず、常温での使 用状態でバッテリーの使用時間が極端に短く なってきた場合は、バッテリーの寿命です。新 しいバッテリーをお求めください。

#### 故障かなと思われたときは

#### ■充電器・バッテリーチェック

症状		処理		
充電時	充電時、バッテリーパックの ランプが点滅しない。	接続間違いの可能性があります。又、5つ全ての容量ランプが点灯している場合、既に満充電の可能性があります。問題無く使用できます。接続を確認してください。		
	充電しても、いつまでも(12時間以上) 満充電にならずエラーになる。	バッテリー寿命がきているので、 新しいバッテリーに取り替えてください。		
バッテリー	実釣で使用できる時間が短くなった。	初してイングラーに扱い自えてください。		
	電動リールが動かない。	電源スイッチは押しましたか? コードの断線を調べる。正しく接続する。十分に充電する。		

#### ■電動リールチェック

●電動リールのカウンタの表示は大丈夫ですか。カウンタ表示をしていない場合はコードの接続(十/ーはOK ですか、コネクタは締まっていますか、クリップは正しくバッテリーにつながっていますか)を確認してください。コー ドの接続に問題なければ、電動リールの故障です。

●表示はOKで雷動リールが動かない場合は、バッテリーの残り容量が少ないか、雷動リールの故障かどちらか の理由が考えられます。モータを起動した際に表示が消るが、モータを止めるとまた表示する場合はバッテリーの 残り容量が少ない(表示は出来るがモータを駆動する程の容量はない)ことが考えられます。バッテリーを充電し てください。モータを起動しても表示が消えかけたりしない場合は電動リールの故障が考えられます。

金属類:ステンレス、銅、黄銅

外形寸法:W69×L184×H100mm

公称電圧: 14.8V

#### ■仕様

#### **電力丸**7 5Ah

ケース: AES

雷池本体:リチウムイオンポリマー

使用環境温度範囲/放電時:-20~+50度 充電時:0~40度

保管環境温度範囲:-20~+50度 専用チャージャー

最大充電電流: 1.5A定電流

定格入力電圧: 100V AC(50~60Hz) 定格出力電圧: 16.8V DC 外形寸法: W60×L124×H28.3mm 室内使用専用/使用環境温度範囲:0~40度 重量:365g

受付時間: AM9:00~12:00・PM1:00~5:00(生・日・祝日際く)
■シマノホームページ アドレスは http://www.shimano.com です。
新製品情報 釣り情報など、フィッシングライブに役立、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。
また、カタログのお申込込みを受け付けています。

# SHIMANO

# 图力力 7.5Ah

# 取扱説明書

この度はシマノ バッテリー [電力丸7.5Ah]を お買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書を熟読され、 末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。

■製品改良のため、仕様及びデザインの一部を予告なく変更する事がありますのであらかじめご了承ください。

### |株||式||会||社||シ||マ||丿||全||国||サ||ー||ビ||ス||ネ||ッ||ト|

株式会社シマノ 仙台営業所

TEL.(048)772-6662

株式会社シマノ 埼玉営業所

株式会社シマノ 東京営業所 . 17-17 TEL.(03)3744-5656

株式会社シマノ 名古屋営業所

区尾頭橋2-6-21 TEI (052)331-8666

株式会社シマノ 大阪営業所

TEL.(072)223-3920

株式会社シマノ 中四国営業所

株式会社シマノ 九州営業所

48 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6 TEL (0942)83-1515

#### 安全にお使い頂く為に

お使いになる人や他の人への危害及び財産への障害を未然に防止するため、本取扱説明書 や外箱に表示された内容は必ずお守りください。

本文中、及び外箱のマークの意味は次のようになっています。

この表示は「人が死亡または重傷を負う危 **険が差し迫って生じることが想定される内** 

この表示は「人が指害を負う可能性が想 定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

#### 充電器について



●火気の近く、高温、炎天下で充電しないで ください。 ●充電時に、+と-の逆接をしないでください。

**↑** この表示は「人が死亡または重傷を負う可 警告 能性が想定される内容」を示しています。



●充電する場合は、必ず専用チャージャー 

- ●他の充電器を使用したり、専用チャー? ャーを他のバッテリーに使用すると、チャージャーやバッテリーパックが破裂、発メ する恐れが有ります。
- ●充電は指定の充電条件を守ってください。 その他の充電条件で充電するとバッテリ 一の温度が上がったり、リチウムイオンポ リマーのセルが破裂し、火災、爆発の原 りく一のどかが破裂し、犬犬、塚光の原 因となります。 ●濡れた手で、電源コードやコンセント、充電
- 端子(ワニロクリップ)に触れないでくださ
- ●チャージャーの+と-の充電端子(ワニロ クリップ) を接続させないでください。また、 +とーの充電端子を接続させたまま放置 しないでください。これらの事を守らな いとチャージャーを損傷させたり、火災 ややけどの原因となります。

- ●充電は、周囲の温度が0~40度の範囲で 行ってください。この範囲を超えて充電を行った場合は、バッテリーの性能が劣 **/!** 注意
  - 化したり故障の原因となる事が有ります。 ●充電完了したバッテリーを続けて再充電 しないでください。バッテリーの性能が 労化する事が有ります。 ●充電直後や使用直後に温度が上がる場
  - 合が有りますが、性能その他に異常はあ りません。

#### 末永くお使いいただくために

バッテリーは、使用条件、充電条件、保管条件などで寿命が大きく変わります。 バッテリーを長持ちさせるには以下の事を参考にしてください。

●満充電で保管しないでください。

●保管環境温度範囲内であっても高温で保管しないでください。容量が減少します。

#### 異常発生時のお知らせ表示について

◎充電中や使用中に下表のように電源ランプが点滅表示になった場合は、バッ テリーパックの異常お知らせ表示です。

◎電源スイッチを長押しするとエラーはリセットされます。エラーの原因を取り除 いてからリセットしてください。もしリセットされない場合は一度充電してください。 正常に充電状態になればリセットされています。充電しようとしても全く表示さ れない場合は故障ですので、お買い上げの販売店様にお預けください。

◎エラーによりランプが点滅している時は、電動丸などを接続していても作動しま せん。約3分後、自動的にOFFになりますが、このときはリセットされていないので、 電源スイッチを押しても再度エラー表示になります。必ずリセットしてください。

	<u>-</u>	表示	ラー	I.				
た場合の表示	EU7							
		5	4	3	2	1	P	ランプ
外部ショート 電動リールの故障		<b>*</b>	0	0	0		<b>*</b>	
			0	$\circ$	*	$\circ$	**	
		0	**	**	0	0	**	
		0	0	<b>*</b>	0	**	***	
本体の異常		0	0	0	<b>*</b>	0	*	
		0	0	<b>*</b>	<b>*</b>	0	**	
充電器の故障 もしくは本体の異常		<b>*</b>	0	0	0	0	<b>*</b>	
		0	0	**	**	*	**	
			**	0	0	0	**	
電動リールの故障		0		0	0	**	<b>*</b>	
		0	0	0	**	**		
		$\circ$	$\circ$	· <b>Ú</b> :	$\circ$	$\circ$	· <b>Ú</b> -	

●点灯 :● 点滅表示 ○ 消灯

#### 使用方法

# 電源の入れ方 ①電動丸または探見丸子機のワニロ

- クリップを電極に接続します。 ②電源スイッチを押します。バッテリー パックの電源がONになり、電力が供 給できます。
- ※電源ランプと容量ランプが点灯します。
- ※何も接続されていない状態が3分間 続くと、電源は自動的にOFFになり、 全てのランプが消灯します。故障では ありません

# ●電源スイッチを長押し(約3秒)する


電源の切り方

とOFFになります。 ●又は、接続しているワニロクリップを 全て外します。約3分後、何も接続され

ていないと自動的にOFFになります。

OFFになると全てのランプが消灯します。 で電極にワニロが接続されているとバ ッテリーが感知して自動的にOFFに なりません。

#### 容量ランプについて

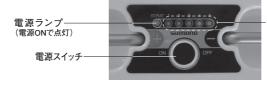

容量表示ランプ (ランプでお知らせします。)

使用時の	容量(目安)	充電時の!	容量(目安)					
••••	5つ点灯 80%以上	• • • • *	4つ点灯+1つ点滅 80%以上					
• • • • ○	4つ点灯 60~80%	• • • **	3つ点灯+1つ点滅 60~80%					
••••	3つ点灯 40~60%	• • • • • • • •	2つ点灯+1つ点滅 40~60%					
••000	2つ点灯 20~40%	• ****:0 0 0	1つ点灯+1つ点滅 20~40%					
• 0 0 0 0	1つ点灯 5~20%	<b>★</b> 0000	1つ点滅 ~20%					
	容量が <b>5%</b> 以下になると 5つのランプが点滅します。							
			, L.					

●点灯 :●:点滅表示 ○ 消灯

※バッテリー保護のため容量が無くなると自動的にOFFになります。

●リチウムバッテリーは性質上電圧が高く、容量が少なくなっても、電動丸の<br/>
・電動丸の<br/>
・マークが点きません。<br/>
・ ●エラーや残量低下で電力が電動丸 (リール) に供給されない時は手巻きしたりクラッチを切って糸を 出したりしないでください。糸巻きの再学習、竿穂先の破損に繋がります。

# - 電源スイッチ 電極(赤:+極) 電極 黒:一極 Sumano

- ■電源コンセント AをBに接続してご使用ください 充雷端子 黒:一極
  - ●このチャージャーは「電力丸シリーズ」専用となっております。他社のバッテリー、当社製品の 他のバッテリー(BT-0128等の小型シール鉛蓄電池、BT-021Bのリチウムイオンポリマー 電池)には、使用しないでください。使用すると過充電状態となり、発熱発火の恐れがあります。

# 各部の名称



充電方法

●電力丸7,5Ahは、出荷時に60%充電されています。但しバッテリーパックは自己放電をしま ■電力水が3円に、山崎時に00%が埋金化といるり。同じかファラーアックは自己版電としるすので、お買い求めいただいたバッテリーバックの残容量が、製品によりバラツキがあります。よって、バッテリーバックは、ご使用前に必ず充電してからお使いください。



たしますが、異常ではありません。

チャージャーの充電端子を バッテリーパックの電極に接続します。

は、チャージャー本体、バッテリーパックの電極共に手で触れて判る程度まで発熱い

(チャージャーの赤色のワニロクリップをバッテリーパックの十極に、 黒色のワニロクリップをバッテリーパックの一極に接続します。)



チャージャーをコンセント(AC100V 50/60Hz)に 差し込みます。

電源スイッチを押しますと、充電を開始します。

◎充電中は電源ランプが赤く点灯し、容量ランプが点滅して バッテリー内の充電容量を知らせます。(右表参照) ○標進充雷時間は約10時間です。 使用(放電)状態により充電時間は異なります。

★ ●逆に接続して電源スイッチを押すとショート状態になり、容量表示ランプがエラーの内容を知らせま す。一度チャージャーをコンセントから抜き、バッテリーをリセットして、最初からやり直してください。

(コンセントから抜かないとチャージャーの保護機能により復帰しません)
●12時間経過しても充電が完了しない場合は、故障と判断し、充電を停止します。

 ランプが全て点灯して満充電を知らせます。 ◎チャージャーをコンセントから抜いてください。 充電完了後、約3分後電池が自動的にOFFになります。 (チャージャーが接続されていてもOFFになります。)

バッテリーパックからチャージャーの充電端子(赤と黒のワニロクリップ) を外してください。